

**EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL**

**DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT**


**RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**




**For: RM 800 ATV (2016- )**

2444.7737.1;  
444.7737.1



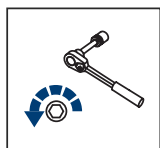

EN Regular fasteners  
DE Originale montageile  
RU Штатный крепеж

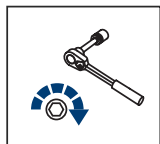


EN Regular fasteners  
DE Originale montageile  
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen  
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern  
RU Выкрутить на несколько оборотов

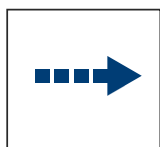

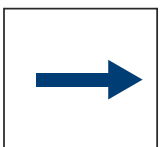


EN Movement Arrow  
DE Bewegungsrichtung  
RU Движение












EN Location/Position Arrow  
DE Amordnung/Positionsrichtung  
RU Расположение

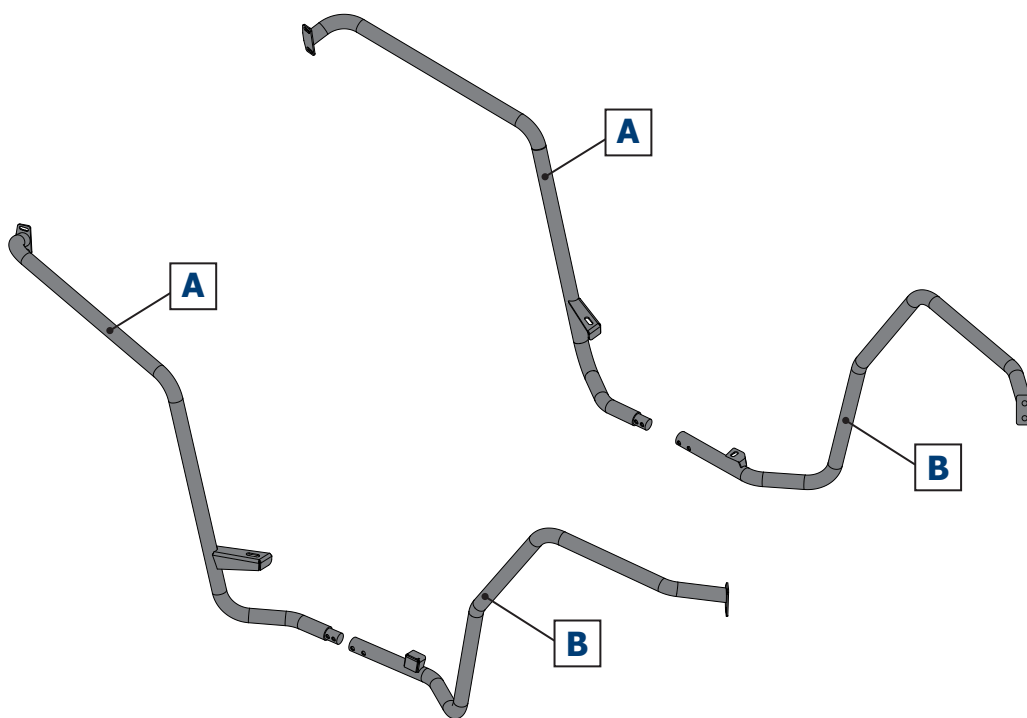

EN Screw Arrow  
DE Drehungsrichtung  
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13		EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож
---	---	---	-------------------	---	---



<b>1</b>  x2	<b>2</b>  x2	<b>3</b>  6x16 x8	<b>4</b>  6x45 x8	<b>5</b>  8x16 x4	<b>6</b>  x4
<b>7</b>  Ø6 x8	<b>8</b>  Ø8 x4				

